Telefonja működése és egyes tulajdonságai a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően eltérhetnek a jelen kézikönyvben leírtaktól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20587A
Hungarian. 10/2008. Rev. 1.1

Samsung M3510

Használati útmutató

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. Ha gyors áttekintést szeretne, akkor olvassa el a következő részeket: „Ismerkedés a telefonnal”, „A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

▶ Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például:
▶ 12. o. (jelentése: lásd a 12. oldalt)

→ Ezután – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Nyomja meg a következőt: <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** (jelentése: **Menü**, ezután **Üzenetek**, ezután **Új üzenet létrehozása**)

[ ] Szögletes zárójel – gombok; például: [ ] (ez a Bekapcsolás/menüből kilépés gomb)

< > Csúcsos zárójelek – az egyes képernyőkről elérhető funkciók vezérlőgombjai, például: <**OK**> (az **OK** gombot jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B014256.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 2
- Biztonsági figyelmeztetések 2
- Biztonsági előírások 4
- Fontos használati információk 7

Ismerkedés a telefonnal 10
- Kicsomagolás 10
- A telefon megjelenése 11
- Gombok 12
- Kijelző 13
- Ikonok 14

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 16
- A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 16
- Az akkumulátor feltöltése 18
- A memóriakártya behelyezése (opcionális) 19

Alapfunkciók használata 20
- A telefon be- és kikapcsolása 20
- Menük elérése 21

A telefon testreszabása 21
Az alapvető hívási funkciók használata 23
Üzenetek küldése és megjelenítése 24
Névjegyek hozzáadása és keresése 26
Alapvető fényképezőgép-funkciók használata 26
Zenehallgatás 27
Böngészés a weben 30

Speciális funkciók használata 31
A speciális hívási funkciók használata 31
A speciális Telefonkönyv-funkciók használata 33
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 35
Speciális zenefunkciók használata 36

Eszközök és alkalmazások használata 40
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 40
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 42
A Mobilkövető aktiválása 43
Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása 43
Képszerkesztés 44
Java technológiájú játékok és alkalmazások használata 47
Játék megrázással 47
Világórák megjelenítése 48
Hangjelzések beállítása és használata 49
A számológép használata 50
Pénznemek és mértékegységek konvertálása 50
Visszaszámláló időzítő beállítása 50
Stopper használata 50
Új feladat létrehozása 51
Szöveges emlékeztető létrehozása 51
A naptár kezelése 51

Hibaelhárítás a

Tárgymutató d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallásunkat.
Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti, vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszüntetését vonhatja maga után.

- Ne tárolja, és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközökkel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferálhatnak más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

CAUTION

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,521 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti mobiltelefonja megjelenését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék doboza a következőket tartalmazza:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Használati útmutató

A telefonnal kapott egységek az adott országban rendeltetésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

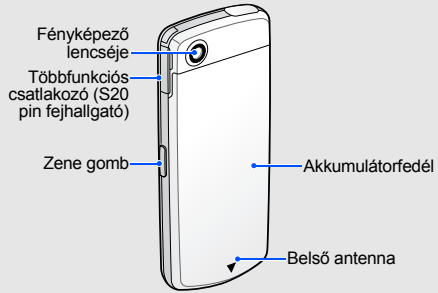

A gombok lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A gombok lezárásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a [*] gombot. A gombok feloldásához nyomja meg a [*] gombot.
Az automatikus billentyűzár bekapcsolása esetén a kijelző kikapcsolását követően a gombok automatikusan le lesznek zárva.

Gombok

Gomb	Művelet
Vissza	Lejátszás indítása; visszafelé ugrás (lenyomás 3 másodpercen belül); visszafelé keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva)
Zenelejátszó	A zenelejátszó indítása készenléti állapotban; a lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása; a zenelejátszás vagy a játékfunkció vezérlése a telefon rázásával (nyomja le és tartsa lenyomva)
Előre	Előre ugrás; előre keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva)
Program-gombok	A kijelző alján látható műveletet hajtja végre
Négyirányú mozgató-gomb	Készenléti üzemmódban a Saját menü üzemmód (fel) vagy a felhasználó által definiált menük (bal/jobb/le) érhetők el; Menü üzemmódban a menüopciókat görgeti végig.
Megerősítés	A webes böngésző elindítása készenléti üzemmódban; Menü üzemmódban kiválasztja a kiemelt menübeállítást vagy megerősít egy bevitelt
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti üzemmódban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő
Bekapcsolás/ menüből kilépés	A telefon be-, illetve kikapcsolása (tartsa lenyomva); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készenléti üzemmódba

Gomb	Művelet
Alfanumerikus	Számok, betűk és különleges karakterek beírása; készenléti üzemmódban a hangposta eléréséhez nyomja le és tartsa lenyomva az [1] gombot, a nemzetközi előhívószám beírásához pedig a [0] gombot
Speciális funkció	Különleges karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a [#] gombot a Halk profilhoz; készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot a gombok lezárásához; nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot betűköz karakterek közé való beírásához
Hangerő	A hangerő módosítása

Gomb	Művelet
Zene	A Zenék menü elérése; készenléti üzemmódban eléri a szolgáltatója online zenetárát (nyomja le és tartsa lenyomva)

Kijelző

A telefon kijelzőjének három területe:

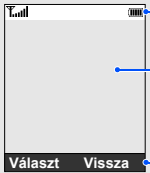

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és beírt adatok megjelenítése

Programgomb-sor

Az egyes programgombokhoz rendelt aktuális műveletek megjelenítése

Ikonok

Ismerkedjen meg a kijelzőn látható ikonokkal.

Ikon	Definíció
	Térerő
	GPRS-hálózati állapot • Kék: Csatlakozott a GPRS-hálózathoz • Piros: Adatátvitel a GPRS-hálózaton
	EDGE-hálózati állapot • Kék: Csatlakozott az EDGE-hálózathoz • Piros: Adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Hanghívás folyamatban
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Hangjelzés bekapcsolva
	Böngészés az interneten

Ikon	Definíció
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Otthon zóna szolgáltatási területen
	Munkahely zóna szolgáltatási területen
	Bluetooth aktiválva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM-rádió bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Normál profil aktiválva

Ikon	Definíció
	Halk profil aktiválva
	Vezetés profil aktiválva
	Találkozó profil aktiválva
	Utcai profil aktiválva
	Offline profil aktiválva
	Felhasználó által létrehozott profil aktiválva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

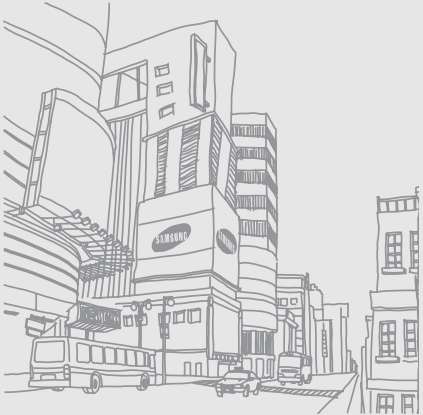

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

A mobiltelefon használatbavételét kezdje az összeszereléssel és beállítással.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Mobilszolgáltatásra előfizetéskor kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

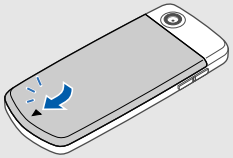

Bekapcsolt telefon esetén a [ ] gombot lenyomva és lenyomva tartva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

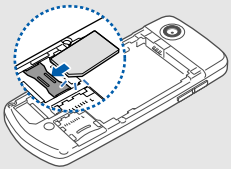

- A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezzük be a telefonba.
- A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt távolítsa el az akkumulátort.

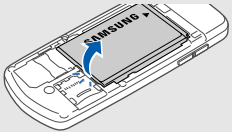

3. Helyezze be az akkumulátort.

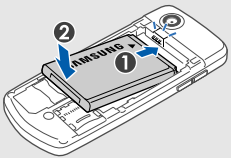

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

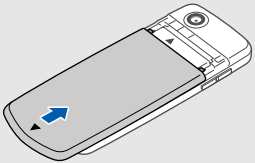

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa le a többfunkciós csatlakozó fedelét és csatlakoztassa az útitöltő kis végét.

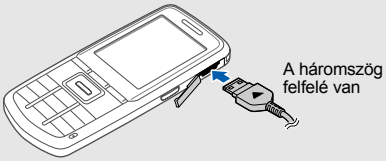

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

2. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (az ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
4. Húzza ki az útitöltőt a telefonból.
5. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

Tudnivalók az alacsony töltöttség kijelzéséről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villog. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

A memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
2. Nyissa fel a memóriakártya tartóját.

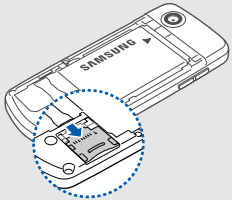

3. Emelje meg a memóriakártya tartóját, és csúsztassa be memóriakártyát a feliratos oldalával lefelé.

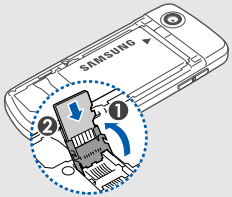

4. Csukja be és zárja le a memóriakártya tartóját.
5. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

Alapfunkciók használata

Ismerje meg a mobiltelefon fontosabb funkcióit és az alapvető műveleteket.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [☎] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
3. A telepítési varázsló megnyitásakor az alábbi képernyő alapján szabja testre a telefonját.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg a fenti 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Az **Offline** profilra váltva tovább használhatja a telefon nem hálózati funkcióit olyan területre érve, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata (például repülőgépeken vagy kórházak területén).

Az **Offline** profilra váltáshoz nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez:

1. Nyomja meg az elérni kívánt menü programgombját.
2. A menün vagy beállításon a navigációs gombbal haladhat végig.
3. A kijelölt beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Megerősítés vagy a <**Választ**> vagy az <**OK**> gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot; a készenléti üzemmódba lépéshez pedig a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre a telefont igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A hangerő beállítása a billentyűhangokhoz

A billentyűhangok hangerejének módosításához készenléti üzemmódban nyomja meg a [∧/∨] gombot.

A Néma profil váltása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhang-kategóriát → csengőhang.
5. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Ha másik profilra szeretne váltani, válassza ki azt a listából.

Telefonprofil létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.

2. Válassza az **<Opciók>** → **Létrehozás** menüpontot.
3. Írja be a profil nevét, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Igényei szerint szabja testre a hangbeállításokat.
5. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Az Etiquette pause aktiválása

Az **Diszkrét mód** aktiválása esetén ideiglenesen minden telefonhangot elnémíthat, ha az előlapjával lefelé leteszi a telefont.

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Diszkrét mód** menüpontot.
2. A **Be** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Háttérkép választása (készenléti üzemmód)

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő menüpontot: **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** → **Háttérkép**.
2. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Menüszín választása (Menü üzemmód)

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő menüpontot: **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma**.
2. Válasszon egy színsémát.

Menük gyorsbillentyűinek beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő menüpontot: **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk**.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsbillentyűgombhoz hozzárendelendő menüt.

A telefon zárolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.

2. Írjon be egy 4–8-jegyű jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Ismerje meg a hívások kezdeményezésének és fogadásának, valamint az alapvető hívási funkciók használatának módját.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő híváskor nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [∧/∨] gombbal állíthatja be.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró aktiválásához beszélgetés közben nyomja meg a Megerősítés gombot.
2. Ha újra a szokásos hallgatót szeretné használni, nyomja meg újra a Megerősítés gombot.

A fejhallgató használata

A készülékhez kapott fejhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fejhallgató gombját kétszer, majd tartsa lenyomva.
- A hívás fogadásához nyomja le és tartsa lenyomva a fejhallgató gombját.
- A hívás befejezéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a fejhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megjelenítése

Ismerkedjen meg a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldésével.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a csoport nevét, és lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ Szöveg bevitele
   Szöveges üzenetként való küldéshez ugorjon a 7. lépésre.
   Ha multimédiát szeretne csatolni, folytassa a 4. lépéssel.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, és vegyen fel egy elemet.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Speciális** → **Adja meg a címet** menüpontot.
6. Írja be a tárgyat.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot.

E-mail küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Email** menüpontot.
2. Írja be a csoport nevét, és lapozzon lefelé.
3. Írja be a csoport nevét, és lapozzon felfelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** menüpontot, és csatolja a fájlt (ha szükséges).
6. Az üzenet elküldéséhez válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [∗] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [∗] gombot.

- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, a [#] megnyomásával szúrjon be egy betűközt. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, a megjelenő listából válasszon ki egy másik szót.
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő menüpontot: <**Menü**> → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta**.
2. Jelöljön ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett email üzenetek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg a következő gombot: **E-mailek megtekintése**.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet jelölt ki, az e-mail szövegtörzsének a megtekintéséhez válassza az <**Opciók**> → **Fogadás** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a **Telefonkönyv** szolgáltatás alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a következőt: **Tárol** → memóriahely (telefon vagy SIM) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriához adásához nyomja meg a Megerősítés gombot vagy az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Névjegy keresése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, az alábbiakkal folytathatja:

- hívja az illetőt a következő megnyomásával: [ ]
- módosítsa a névjegy adatait a következő megnyomásával: <**Opciók**> → **Szerkeszt**

Alapvető fényképezőgép-funkciók használata

Ismerkedjen meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjaival.

Fényképek készítése

1. Készenléti üzemmódban a <**Menü**> → **Kamera** gombok megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.

3. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következőt: <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájl.

Videók felvétele

1. Készenléti üzemmódban a <**Menü**> → **Kamera** menüpont megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a Megerősítés vagy a <▣> gombot.
   A készülék automatikusan menti a videofelvételt.
6. Ha egy másik videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <**Vissza**> gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következőt: <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy fényképfájl.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszón vagy FM-rádión történő zenehallgatással.

FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található fejhallgatót.

- Rádióhallgatáshoz használjon 3,5 mm-es vagy S20 pin fejhallgatót. A hang minősége azonban eltérhet.
- Ne csatlakoztasson útitöltőt vagy számítógépes adatkábelt a telefonhoz, miközben 3,5 mm-es fejhallgatót használ a rádióhallgatáshoz. A töltő vagy a kábel zavarhatja a fejhallgató rádióantennaként való működését.

2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Az **FM rádió** első használatakor a program kéri az automatikus hangolás elindítását.
5. Az állomás kiválasztásához lapozzon le-, illetve felfelé.
6. Ha információt szeretne kapni az éppen hallható dalról, nyomja meg az <**Opciók**> → **Zenefelismerés** menüpontot. ▶ 39. oldal
7. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le vezeték nélküli webről. ▶ 30. oldal
- Töltse le számítógépről a választható Samsung PC Studio programmal. ▶ 36. oldal
- Fogadja Bluetooth-on. ▶ 41. oldal
- Másolja a memóriakártyára. ▶ 37. oldal
- Szinkronizálja a Windows Media Player 11 alkalmazással. ▶ 36. oldal

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [▶II] gombot.
2. Válasszon zenei kategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés/ ▶II	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
∧/∨	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
⏮	Lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (nyomja le 3 másodpercen belül); visszafelé keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva)
⏭	Előre ugrás; előre keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva)
Navigáló	• Balra: lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (nyomja le 3 másodpercen belül); visszafelé keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előre keresés egy fájlban (nyomja le és tartsa lenyomva) • Fel: lejátszási lista megnyitása • Le: lejátszás leállítása

Lejátszás vezérlése a mozdulatfelismerési funkcióval

Először aktiválja a mozdulatfelismerési funkciót.

1. A Zenelejátszó képernyőjén nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** lehetőséget, és a **Vezérlés mozgatással** beállításhoz válassza a **Be** értéket.
2. Nyomja le, és a [▶⏸] gomb lenyomva tartása mellett az alábbi műveletekkel vezérelje a lejátszást:

Művelet	Funkció
	① A lejátszás újraindítása; ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megrázva)
	② A lejátszás újraindítása; ugrás előre (3 másodpercen belül megrázva)
	③ Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

3. Minden művelet után engedje fel a [►II] gombot.

- Szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást, ha kétszer megérinti a kijelzőt. A kijelző megérintése előtt helyezze a telefont vízszintes felületre, különben nem biztos, hogy a telefon érzékeli az érintését.
- Ha készüléken lejátszási lista van megnyitva, akkor a rázás hatására a kijelölt zeneszám változhat.

Böngészés a weben

Ismerkedjen meg kedvenc weboldalai elérési módjával és könyvjelzővel való megjelölésével.

Weboldalak böngészése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Megerősítés gombot szolgáltatója honlapjának indításához.
2. A weboldalakon az alábbi gombokkal navigálhat:

Gomb	Művelet
Navigáló	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
Megerősítés	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző oldalra
<Opciók>	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldala megjelölése könyvjelzővel

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres helyhez.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.
4. Írja be az oldal címét és a webcímet (URL).
5. Nyomja meg a Megerősítés gombot.

Speciális funkciók használata

Ismerje meg a mobiltelefon fontosabb funkcióit és az alapvető műveleteket.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja speciális hívási képességeit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Nemrég hívott számok tárcsázása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás várakoztatása vagy várakoztatott hívás visszavétele

A hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> gombot, a visszavételéhez pedig a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Vége** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívás automatikusan várakoztatásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.

   Az első résztvevő automatikusan várakoztatásba kerül.
3. Amikor kapcsolódott a második résztvevőhöz, válassza az <**Opciók**> → **Konferenciába kapcsol** menüpontot.

4. A további esetleges résztvevők hozzáadásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést (ha szükséges).
5. A több résztvevős hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Telefonkönyvből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a **Telefonkönyv** névjegyeiből. ▶ 26. oldal

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A speciális Telefonkönyv-funkciók használata

Ismerje meg a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módját.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be a személyi adatait, és nyomja meg a Megerősítés vagy az <**Opciók**> → **Tárol** gombot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. A hozzárendeléshez lapozzon egy névhez.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáadás a gyorstárcsázáshoz** menüpontot.
4. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
5. Lapozzon a beállítani kívánt számra (2–9), és nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
   A program a gyorshívószámhoz menti a névjegyet.

Ezután ezt a névjegyet készenléti üzemmódban hívhatja a hozzárendelt gyorshívószám megnyomásával és lenyomva tartásával.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Telefonkönyv** menüpontot. Készenléti állapotban ezt a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. A **Csoportok** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Csoport készítése** menüpontot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.
5. Válassza ki az Új csoportot.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** menüpontot.

7. Hívóazonosító fénykép beállításához nyomja meg a Megerősítés gombot → egy képkategóriát → egy képet vagy nyomja meg az <**Opciók**> → **Fényképezés** menüpontot.
8. Csoport csengőhangjának beállításához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Megerősítés gombot → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
9. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását és új üzenetek létrehozásához való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet az új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, és a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehozás** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ▶ 24. oldal
4. A sablon mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés helye** → **Sablonok** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához először nyomja meg a következőt: <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → egy üzenettípus.
2. A szövegmezőben nyomja meg a következőt: <**Opciók**> → **Beszúrás** → **Sablon** → egy sablon.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpontot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Speciális zenefunkciók használata

Ismerkedjen meg a zenefájlok előkészítésének és a rádióállomások tárolásának módjával.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** menüpontot.
2. Készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a [☎] gombot.
3. A választható számítógépes adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez.
4. Futtassa a Samsung PC Studio programot, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókat a Samsung PC Studio súgójában talál.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player alkalmazással

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
3. A választható számítógépes adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a Windows Media Player alkalmazást futtató számítógéphez.
   A csatlakozást követően a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.

4. A felugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** elemet.
5. Szerkessze vagy írja be a telefon nevét a felugró ablakba (ha szükséges), majd kattintson a **Befejezés** gombra.
6. Válassza ki, és húzza a kívánt zenefájlokat a szinkronizálási listába.
7. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** elemre.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **<Menü>** → **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. A választható számítógépes adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez. A csatlakozást követően a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
4. A felugró ablakban válassza az **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** elemet.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Névjegykártya létrehozása

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [►II] → **Lejátszási listák** menüpontot.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Lejátszási lista létrehozása** menüpontot.
4. Írja be az új lejátszási lista címét, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
7. Jelölje ki a felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerkedjen meg a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításainak a módosításával.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Zenelejátszó gombot.
2. Nyomja meg a következő menüpontot: <**Opciók**> → **Beállítások**.
3. A zenelejátszó testre szabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Zeneszámok felvétele FM-rádióból

1. Dugja be a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A felvétel elindításához nyomja meg az <**Opciók**> → **Felvétel** menüpontot.
5. Amikor elkészült a felvétellel, nyomja meg a Megerősítés vagy a <**Leáll**> gombot. A zenefájl mentése a következő helyen történik: **FM rádió felvételek** (válassza ezt a menüpontot: <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Zenék**).

A felvételi funkció csak hangfelvételre szolgál. A felvétel minősége nem éri el a digitális médiáét.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja be a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** menüpontot.
5. A megerősítéshez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Zenei adatok keresése

Ismerje meg, hogy miként érhet el egy online zeneszolgáltatót, ha információt szeretne kapni a hallgatott zenéről.

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Zenék** → **Zenefelismerés** → **Zenefelismerés** menüpontot.
   A telefon csatlakozik a kiszolgálóhoz.
2. A telefon sikeres regisztrálását követően nyomja meg a **<Felvétel>** gombot a keresendő zeneszám részletének a felvételéhez.

Előfordulhat, hogy néhány szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást, és az adatbázis nem tartalmazza az összes dal adatát.

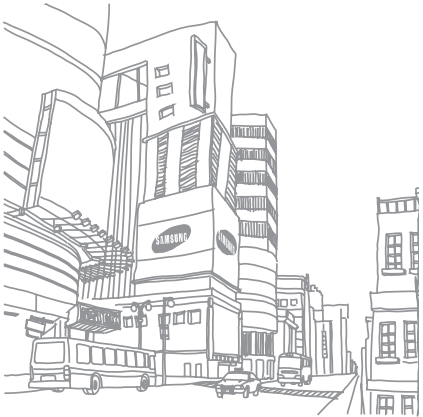

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg a mobileszközök és a további alkalmazások használatát.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerkedjen meg telefonja azon képességével, amely lehetővé teszi, hogy adatcsere vagy kéz nélküli használat céljából más vezeték nélküli eszközökhöz kapcsolódhat.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé az **Aktiválás** beállításhoz.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.
5. Ha más eszközöknek engedélyezni szeretné telefonja megkeresését, lapozzon lefelé, majd balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.

   Az **Egyedi** beállítás választása esetén lapozzon lefelé, és adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lesz.
6. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a <**Választ**> gombot.
3. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> gombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki telefonja alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Névjegykártya küldésének módja** vagy **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor határozza meg a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
2. Ha szükséges, az <**Igen**> gomb megnyomásával erősítse meg, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni.

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth kihangosítós autóskészlettel tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM- vagy USIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválásához:

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé a **Távoli SIM mód** beállításhoz.

4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.
5. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth kihangosítós autóskészletről.

A Bluetooth kihangosítós autóskészletet engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetéshez válassza az <**Opciók**> → **Eszköz engedélyezése** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.
3. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
6. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
7. A névjegy kiválasztását követően a címlistához való visszatéréshez nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.
9. Lefele lapozással állítsa be a Segélykérő üzenet ismétlésének számát.
10. Válassza a <**Tárol**> → <**Igen**> menüpontot.

A Segélykérő üzenetek küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [∧/∨] gombot.

Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a [ ] gomb megnyomásáig felfüggeszti.

A Mobilkövető aktiválása

Ha valaki új SIM-kártyát tesz telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A Mobilkövető aktiválásához:

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.
4. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
6. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
7. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
8. A névjegy kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
9. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.
10. Lapozzon lefele, és írja be a küldő nevét.
11. Válassza az <**Opciók**> → **Tárol** → <**Elfogad**> menüpontot.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének a működését.

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Mondja mikrofonba az emlékeztetőt.
4. Amikor végzett, nyomja meg a mozgatógombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
∧ / ∨	A hangerő növelése vagy csökkentése
Navigáló	• Balra: Gyorskeresés a fájlban visszafelé • Jobbra: Gyorskeresés a fájlban előrefelé • Le: Lejátszás leállítása

Képszerkesztés

Ismerkedjen meg a képszerkesztéssel és a szórakoztató effektusok alkalmazásával.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza a következőt: **<Opciók>** → **Effektusok** → egy effektusbeállítás.
5. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot. Néhány effektus esetén módosítsa a szintet. Ha homályosítást szeretne alkalmazni egy kép adott részén, helyezze el vagy méretezze át a téglalapot, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.

6. Az effektusok alkalmazása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Tárol** menüpontot.

Kép módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a következőt: **<Opciók>** → **Szabályozás** → egy módosítási beállítás (fényerő, kontraszt és szín).

   A kép automatikus módosításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
5. Igényei szerint módosítsa a képet, és nyomja meg a **<Kész>** gombot.
6. Az effektusok alkalmazása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, és válassza a következő menüpontot: **<Opciók>** → **Tárol**.

Kép átalakítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Forgatás** vagy **Átfordítás** menüpontot.
5. Igényei szerint forgassa vagy tükrözze a képet, és nyomja meg a **<Kész>** gombot.
   A kép átméretezéséhez jelöljön ki egy méretet → **<Igen>** és ugorjon a 7. lépésre.
6. Az átalakítási beállítások megadása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, és nyomja meg a következő menüpontot: **<Opciók>** → **Tárol**.

Kép körbevágása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Levág** menüpontot.
5. Helyezze a téglalapot a körbevágni kívánt terület fölé, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.
   A téglalap átméretezéséhez vagy átalakításához nyomja meg az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Alakzat** parancsát.
6. A körbevágás után válassza az **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.
7. Válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** menüpontot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, és válassza a következő menüpontot: **<Opciók>** → **Tárol**.

Képi szolgáltatások beszúrása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Válassza a következőt: **<Opciók>** → **Beszúrás** → a képi szolgáltatás (keret, kép, beilleszthető kép, hangulatjel vagy szöveg).
5. Válasszon ki egy képi szolgáltatást, vagy írjon be szöveget.
6. Helyezze át a hozzáadott képet (ha szükséges). A hozzáadott kép átméretezéséhez vagy forgatásához válassza az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Forgatás** parancsot.
7. Válassza a következőt: **<Kész>** vagy **<Opciók>** → **Kész**.
8. A képi szolgáltatások hozzáadása után válassza a következőt: **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>**.

9. Adjon új nevet a képfájlnak, és válassza a következő menüpontot: **<Opciók>** → **Tárol**.

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Ismerje meg a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatát.

Játékok

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt játékot a listából, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A választható játékok szolgáltatónként és területenként eltérőek lehetnek. Eltérőek lehetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következőt: **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazás.
2. Az alkalmazás beállításainak és opcióinak listáját jelenítse meg az **<Opciók>** gombbal.

Játék megrázással

Ismerje meg a mozdulatokat, például a telefon rázását észlelő mozdulatfelismerési innovatív funkció beállítását a játékokhoz és a beatboxhoz.

1. Készenléti üzemmódban válassza a következőt: **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Játék megrázással** → egy alkalmazás.
2. Használja a beatbox játékot, gurítsa a kockát, és válasszon véletlen számot a lottón.
   A beatbox használata során módosíthatja a hangszer hangját a [▶⏸] gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

Világórák megjelenítése

Ismerje meg másik országban vagy városban érvényes időnek a megtekintését, és a világórák kijelzőjén való megjelenítésének módját.

Világóra megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Világóra** menüpontot.
2. Lefelé lapozva válassza ki a középső órát.
3. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki az időzónát.
4. Lefelé lapozva válassza ki az alsó órát.
5. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki az időzónát.
6. Világórája mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

A nyári időszámítás beállításához nyomja meg a következőt: **<Opciók>** → **Nyári időszámítás** → időzónák.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-megjelenítés üzemmódban a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg. A világórák mentése után:

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt világórához, és válassza az **<Opciók>** → **Másodlagos órának megjelöl** menüpontot.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Megjelenítési beállítások** menüpontot.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős** beállításhoz.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módját.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Állítsa be az ébresztés adatait. Lehetősége van az FM-rádió vagy egy hangjelzés beállítására is.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot vagy válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolási funkció hatására a telefon automatikusan bekapcsol, és a megadott időpontban hangjelzést ad abban az esetben is, ha kikapcsolta a telefont.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Nyomja meg az <**OK**> vagy bármely más gombot az ébresztés szundi funkciójú leállításához.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> vagy a <**Szundi**> gombot. A hangjelzés szundi alatti elnémításához nyomjon meg bármely gombot.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** beállításhoz.
5. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot.

A számológép használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek konvertálása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következőt: <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típus.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. A visszaszámlálás elindításához vagy leállításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Az időzítő lejárásakor nyomja meg az <**OK**> gombot a hangjelzés leállítására.

Stopper használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A köridők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

3. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehozás**> gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot vagy válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Alkalmazások** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehozás**> gombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét.
4. Válassza a következőt: <**Opciók**> → **Tárol**.

A naptár kezelése

Ismerje meg a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módját.

A naptárnézet módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Nézet** → **Nap** vagy **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a <**Menü**> → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőt: <**Opciók**> → **Létrehozás** → egy eseménytípus.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> gombot vagy válassza az <**Opciók**> → **Tárol** menüpontot.

Hibaelhárítás

Ha a telefon működése során problémát tapasztal, próbálkozzon ezekkel a hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használatakor az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
Helyezze be a SIM-kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
Írja be a PIN-kódot!	Ha első alkalommal használja a telefont, vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.
Írja be a PUK-kódot!	A program blokkolta a SIM-kártyát, rendszerint néhány hibás PIN-kódmegadási kísérlet után. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefonon megjelenik a következő üzenet: „Hálózati hiba” vagy „Nincs hálózat”.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen távolabb és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget csak előfizetéssel érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont közel a szájához.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen távolabb és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy a helyes szám szerepel-e a névjegylistában.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon melegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefon több energiát igényel, és felmelegedhet.

Ez a normál viselkedés, amely nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

webböngésző
kezdőlap indítása, 30
könyvjelzők hozzáadása, 30

Windows Media Player 36

akkumulátor
alacsony töltöttség kijelzése, 18
behelyezés, 16
töltés, 18

Bluetooth
adatok fogadása, 41
adatok küldése, 41
aktiválás, 40

billentyűhangok 21

böngésző
lásd webböngésző

csengőhang 21

emlékeztető
lásd szöveges vagy hangos emlékeztetők

eszközök
átváltás, 50
feladat, 51
hangjelzés, 49
képszerkesztő, 44
naptár, 51
visszaszámláló időzítő, 50
stopper, 50
számológép, 50

FM-rádió
állomások tárolása, 38
hallgatás, 27

fejhallgató 23

feladat
lásd eszközök, feladat

fényképek
felvétel, 26
megtekintés, 27

gyorsbillentyűgombok
lásd gyorsbillentyűk

gyorsbillentyűk 22

hangerő
billentyű hangereje, 21
hívás hangereje, 23

hangjelzés
kikapcsolás, 49
leállítás, 49
létrehozás, 49

hangos emlékeztető
lejátszás, 44
rögzítés, 43

háttérkép 22

hívások
alapfunkciók, 23
fogadás, 23
kezdeményezés, 23
nem fogadott hívások
megtekintése, 31
nem fogadott hívások
tárcsázása, 31
nemzetközi számok, 33
telefonkönyvből, 33
további hívások
fogadása, 32
további hívások
tárcsázása, 32
több résztvevős, 32
utoljára hívott, 31
várakoztatás, 32
várakoztatott hívások
visszavétele, 32
speciális funkciók, 31

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások elérése, 47
játékok indítása, 47

képek 44
átalakítás, 45
effektusok alkalmazása, 44
képi szolgáltatások
beillesztése, 46
levágások, 46
módosítás, 45

konferenciahívások
lásd hívások, több
résztvevős

memóriakártya 19

menüszín 22

mobilkövető 43

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

néma profil 21

névjegyek
csoportok létrehozása, 34
hozzáadás, 26
keresés, 26

névjegykártyák 33

offline profil 20

rádió
lásd FM-rádió

Samsung PC Studio 36

SIM-kártya 16
SOS-üzenet 42
telefonzár 22
üzenetek
e-mail küldése, 24
e-mail megtekintése, 25
multimédia küldése, 24
multimédia megtekintése, 25
szöveg küldése, 24
szöveg megtekintése, 25
videók
megtekintés, 27
rögzítés, 27
világóra
kettős megjelenítés beállítása, 48
megtekintés, 48
visszaszámlálás időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő
sablonok
beszúrás, 35
multimédia, 35
szöveg, 35
zár
lásd telefonzár
zene felismerése 39
zenelejátszó
lejátszólisták létrehozása, 37
testreszabás, 36, 38
zenehallgatás, 28
stopper
lásd eszközök, stopper
számológép
lásd eszközök, számológép
szöveg
beírás, 24
emlékeztetők létrehozása, 51
üzenetek, 24

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

M3510 mobiltelefon (GSM900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004), EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. június 27.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás